

Inställning hörlurar CB


Det verkar på vissa Chromebooks finnas en liten bugg som gör att enheten inte automatiskt känner av när man stoppar i hörlurar utan ljudet går ändå ut genom högtalarna. Detta går enkelt att ställa in.

Förberedelser

Sätt hörlurarna i Chromebooken.

Inställning för hörlurar

Klicka på fältet längst ner till höger (med klockan, profilbilden m.m) så att menyn för inställningar dyker upp. När hörlurar är inkopplade syns ett fält för ljudinställningar.

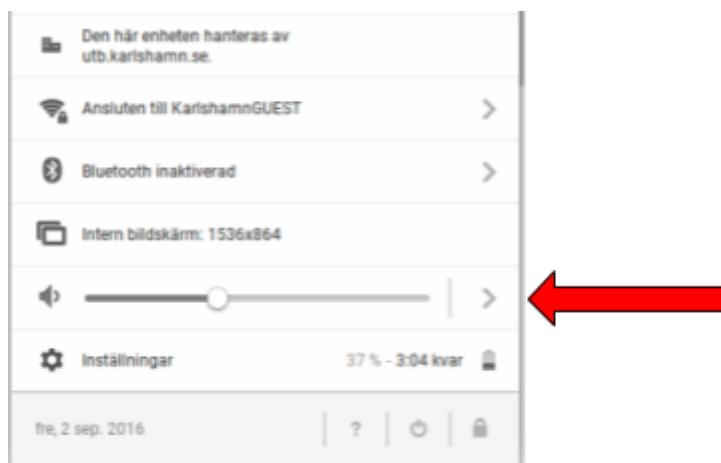

Klicka på den lilla pilen till höger för att få fram inställningarna för ljud. När hörlurar är inkopplade ska inställningarna se ut som nedan.

